

NUGU candle (SE) AI 돌봄서비스 설치 안내문




설치 전 꼭 확인해주세요!

소유하고 있는 AI스피커가 연결 후에 전원이 정상적으로 들어오는지 확인해주세요.

구성품



본체

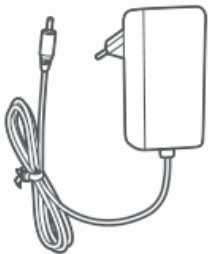

전원 공급용 어댑터



간단 사용 설명서
및 품질 보증서

버튼 위치 및 기능

무드등 ON/OFF 버튼

버튼을 짧게 터치하면 무드등이 켜집니다.
무드등이 켜진 상태에서 버튼을 짧게 터치 할 때마다 무드등 색이 바뀝니다.
버튼을 길게 터치하면 무드등이 꺼집니다.

무드등 밝기 조절 휠

무드등이 켜진 상태에서 무드등 밝기 조절 휠을 시계 방향으로 돌리면 무드등이 밝아지고, 시계 반대 방향으로 돌리면 무드등이 어두워집니다.

음성 인식 버튼

음성 인식을 위한 버튼입니다.
버튼을 누르면 호출어(아리아, 킥커벨)를 말하지 않아도 음성 인식을 시작합니다.

볼륨 조절 버튼

소리의 크기를 조절합니다. (0~16단계)
볼륨 줄임 버튼 [-] 을 길게 누르실 경우, 음소거 상태로 변경됩니다.

마이크 ON/OFF 버튼

마이크를 끄거나 켵니다. 마이크가 꺼진 상태에서는 마이크 OFF 버튼에 빨간색 불빛이 깜빡이며 음성인식이 되지 않습니다.

제품이 켜진 상태에서 전원 버튼과 음성 인식 버튼을 동시에 3초 이상 길게 누르면 제품이 초기화 됩니다.


전원 공급 단자 6



영상매뉴얼 QR코드

1. 전원 연결하기

1. 함께 제공된 전원 공급용 어댑터를 본체 뒷면 아래에 있는 전원 공급 단자(동그란 구멍)에 꼭 밀어서 넣어주세요.

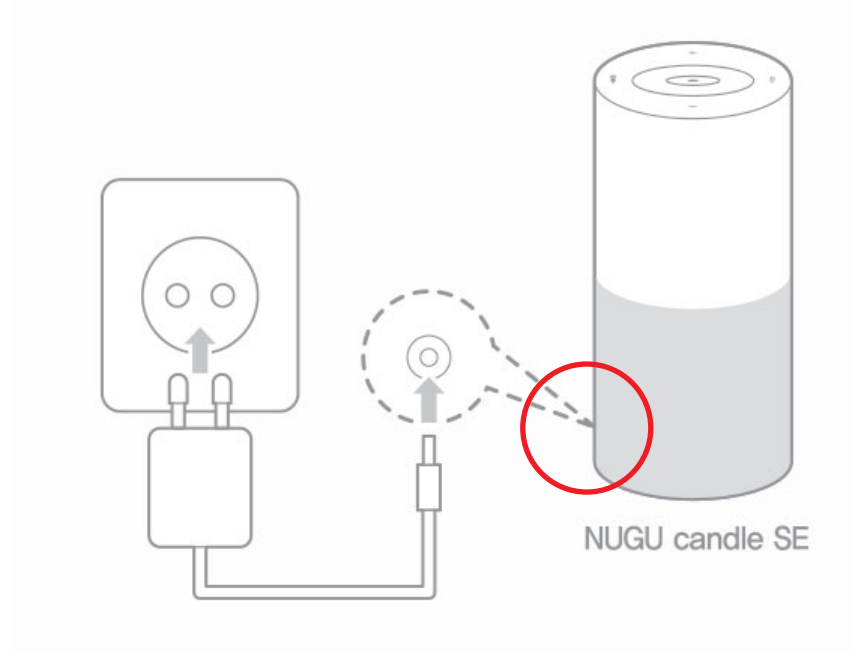

2. 10초 정도 기다리시면 불빛이 들어오면서 전원이 켜집니다.

***전원은 항상 연결해 놓으셔야 합니다.**

2. 앱 설치하기

1. 스마트폰을 열어서 앱 마켓을 찾습니다.

안드로이드폰(삼성폰)

구글플레이
스토어



IOS(애플 아이폰)

애플
앱스토어




2. 앱 검색창에 '누구'라고 검색합니다.
3. 아래의 모양을 한 앱을 (받기) / 설치를 누릅니다.



**누구- NUGU,
세상을 깨우는 AI**


3. 누구(NUGU)앱 실행

1. 설치한 누구(NUGU)앱을 실행합니다.

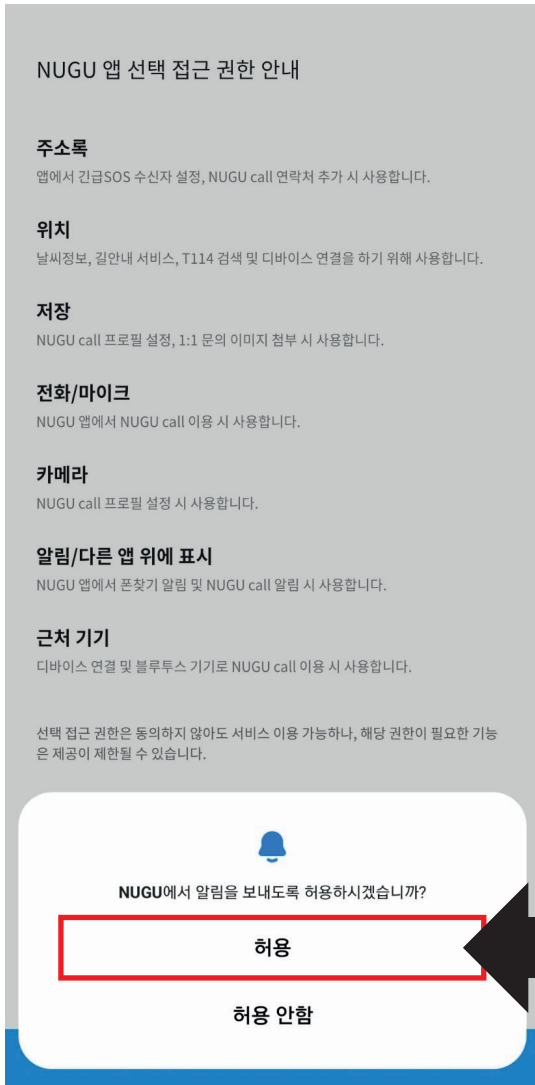

2. 알람은 '허용'을 선택합니다.

4. T아이디 로그인

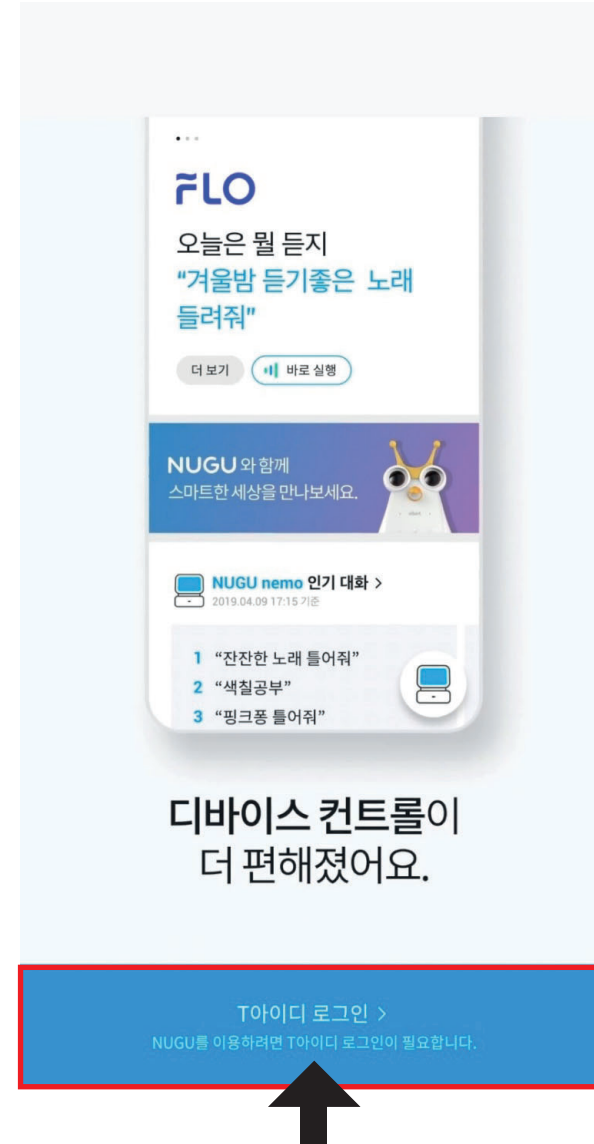

1. 아래에 있는 'T아이디 로그인' 을 누릅니다.

5. AI스피커 연결하기

2. 부여 받은 돌봄용 T아이디와 비밀번호를 입력하고, '로그인' 버튼을 누릅니다.

※ 해당 제품 신청을 통해 전달받은 돌봄용 T아이디만 입력하셔야 하며, 비밀번호를 절대 임의로 변경하시면 안됩니다!

← NUGU

T아이디 로그인

T아이디로 NUGU을(를) 이용해 보세요.

아이디


|T아이디(휴대폰, 이메일) 또는 T world 아이디

비밀번호


비밀번호

로그인


아이디 찾기 | 비밀번호 찾기 | T아이디 가입하기

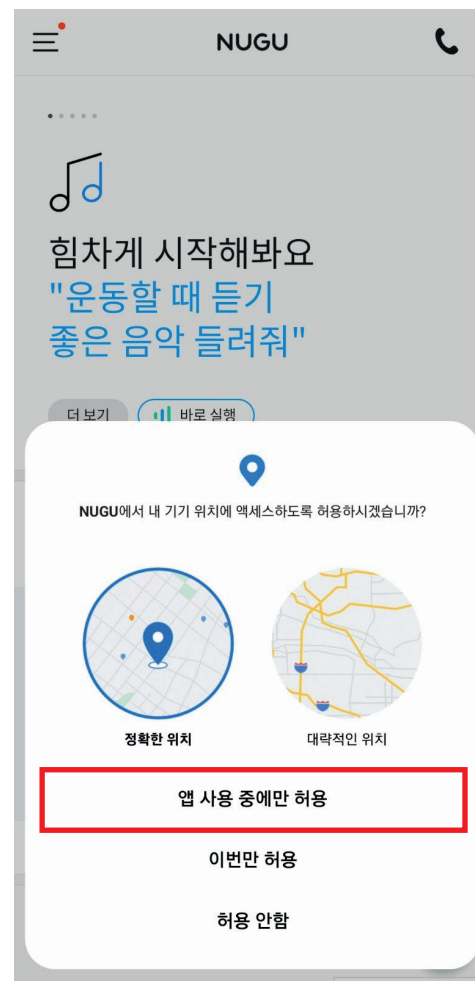

1. '앱 사용 중에만 허용'을 선택해주세요.

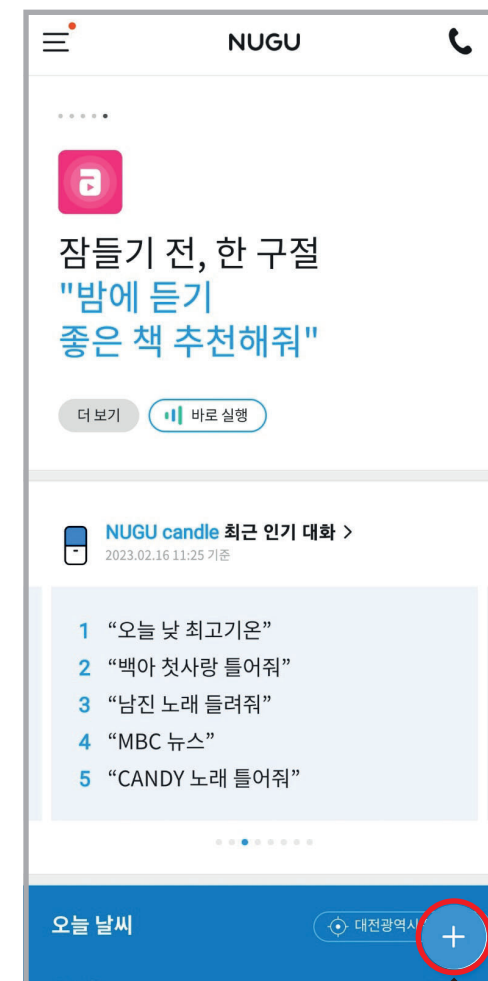

2. 오른쪽 아래에 더하기 모양을 눌러주세요.

4. 가운데 왼쪽에 있는
 모양의 NUGU candle SE를
선택해주세요.



5. 스피커의 전원을 켜고
(전기 코드를 연결만 하면 됩니다.)
'다음'을 눌러주세요.




6. 위치 파악에 대해
'허용'을 눌러주세요.




7. 다음 화면에 뜨는
영문(NU110SE_000)을 눌러주세요.
스피커의 고유 이름입니다.

* 이미지의 이름은 예시입니다.

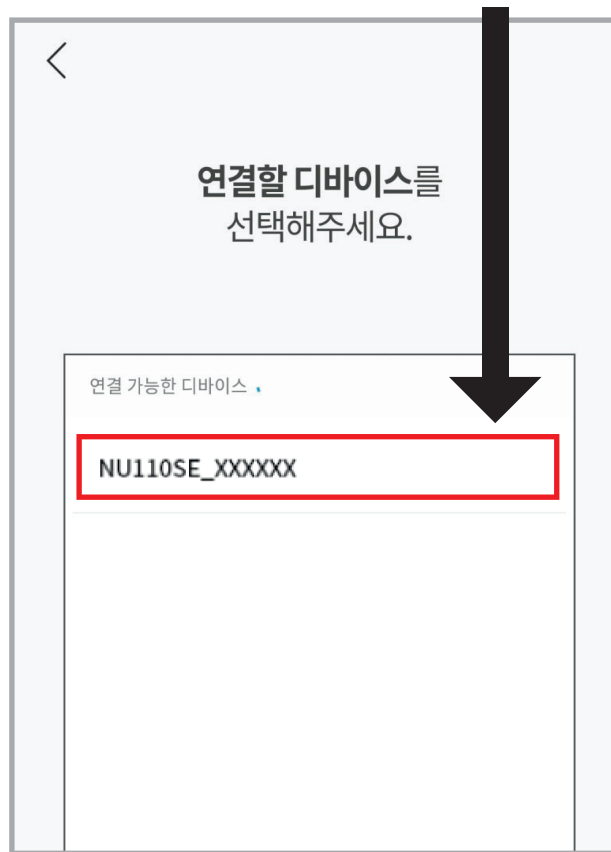


8. 집 안에서 사용하고 계시는
와이파이(무선통신)를
선택해주세요.


* 이미지의 이름은 예시입니다.

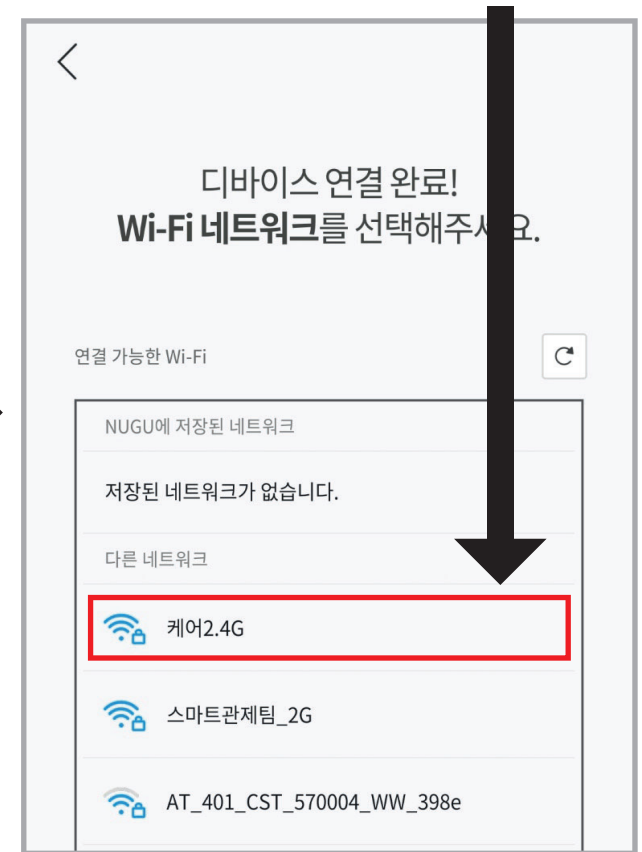

9. 쓰고 계시는 와이파이의
비밀번호를 입력해주세요.

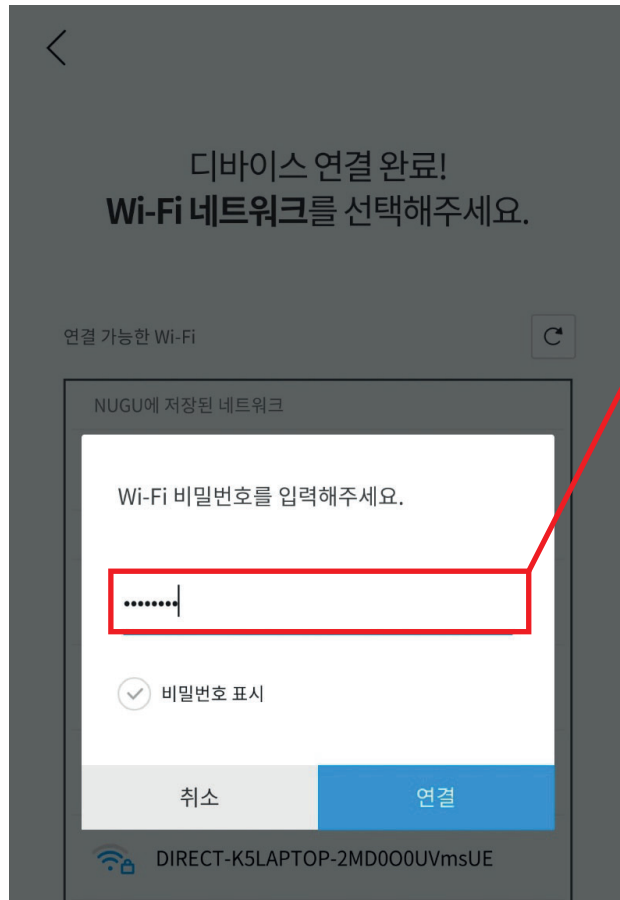

비밀번호를 잘 모르시겠다면?

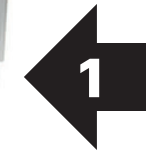

인터넷 회사에서 지급한
'공유기'라고 불리는
이런 형태의 기기가 티비 근처에
있습니다.



'공유기'의 뒷면이나
옆면의 라벨에
암호키 / 암호 혹은 짙은 글자로
표시되어 있습니다!


6. 날씨 설정하기

1. 왼쪽 상단의
☰ 표시를 눌러주세요.

2. 상단의 '생활/정보'
카테고리에서 ☁ 날씨
모양을 눌러주세요.





10. 연결이 완료되었습니다!
'시작하기'를 눌러주세요.

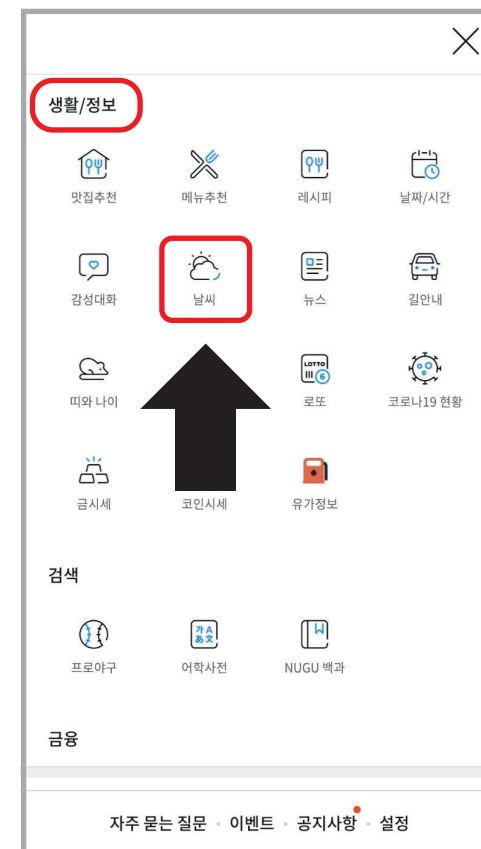

7. 운세 설정하기



3. 왼쪽 상단의 **파란색 글씨**를 눌러주세요.
최초는 '중구 명동'으로 설정 되어있습니다.

4. **변경하기** 를 눌러주시면,
현재의 위치로 날씨를 안내합니다.

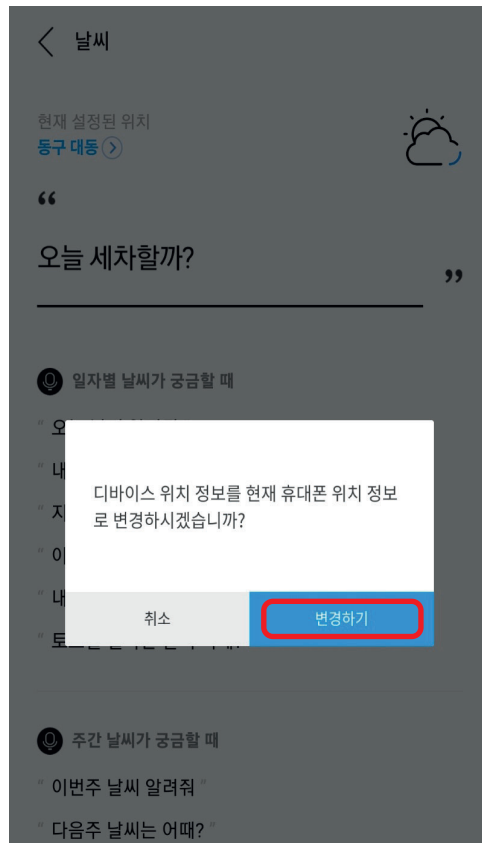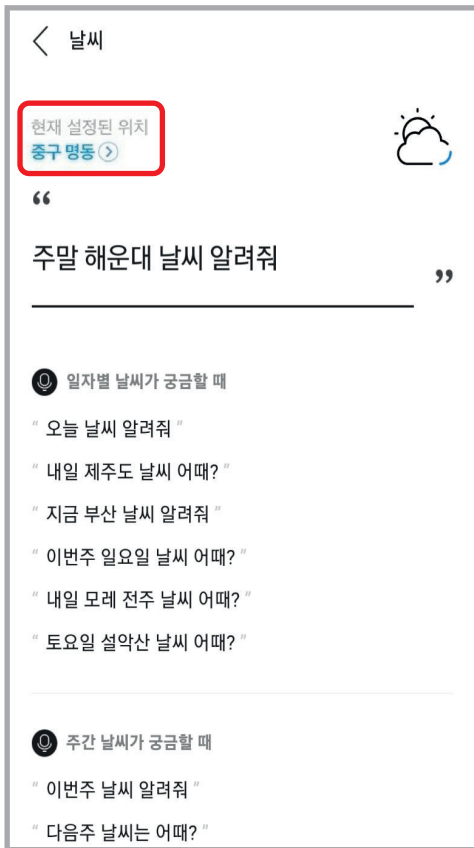

1. 상단의 '생활/정보' 카테고리에서 **네잎 클로버** 모양을 눌러주세요.

2. 왼쪽 상단의 **생년월일 등록** 을 누르세요.

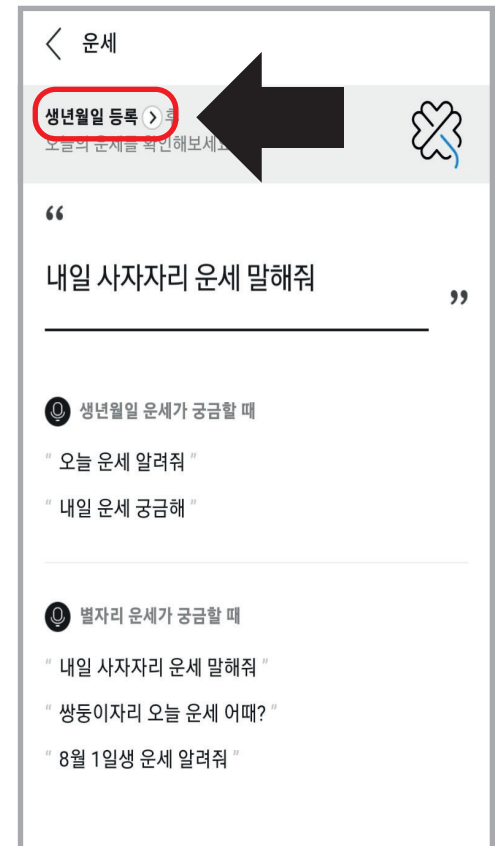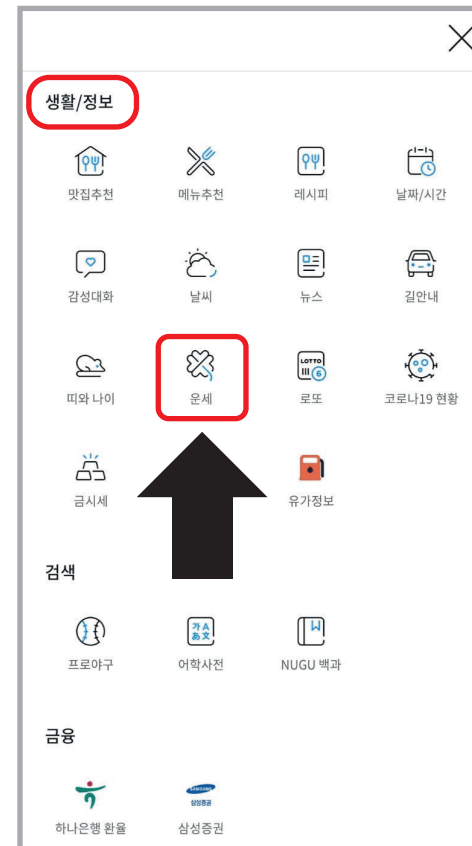

8. 음악 설정하기


3. 순서대로 성별, 생년월일 8자리(예:19501231) 양력/음력/윤달 여부를 선택 후 '저장'을 누르세요.



1. 왼쪽 상단의 ≡ 표시를 눌러주세요.




2. 모든 음악 아이콘은 음악 / 오디오 카테고리에 있습니다.

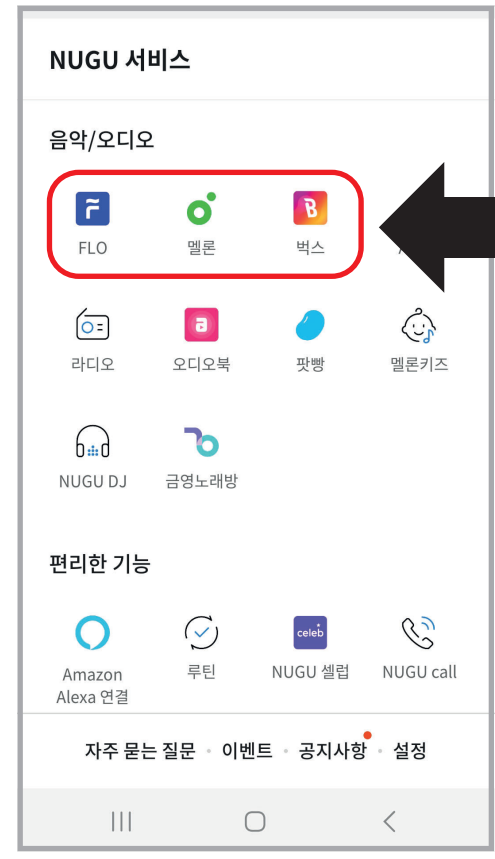

3. 이 중, 사용할 프로그램을 눌러주세요.


-플로(FLO)

1. 왼쪽 상단의 FLO 로그인 > 을 눌러주세요.
2. 플로(FLO) 아이디 또는 개인 T아이디(돌봄용 T아이디 아님)로 로그인하여 스피커와 음원을 연결 할 수 있습니다.
* 플로(FLO) 이용권 있으신 분만 가능

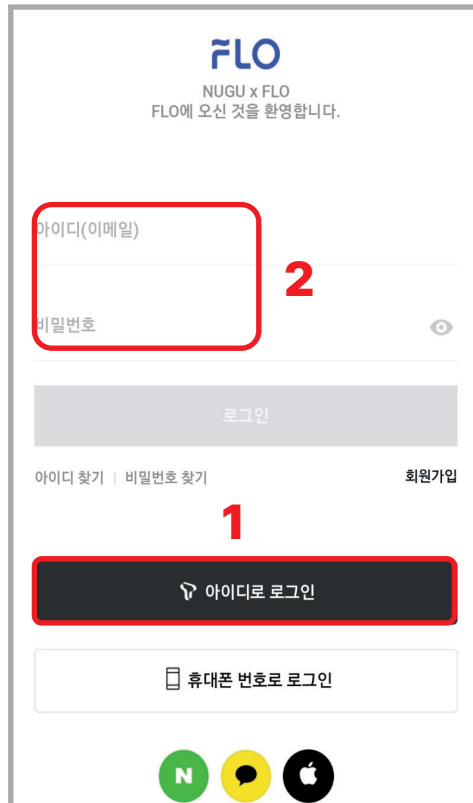

-멜론

1. 왼쪽 상단의 멜론 로그인 > 을 눌러주세요.
2. 멜론 아이디로 로그인하여 스피커와 음원을 연결 할 수 있습니다.
* 멜론 이용권 있으신 분만 가능


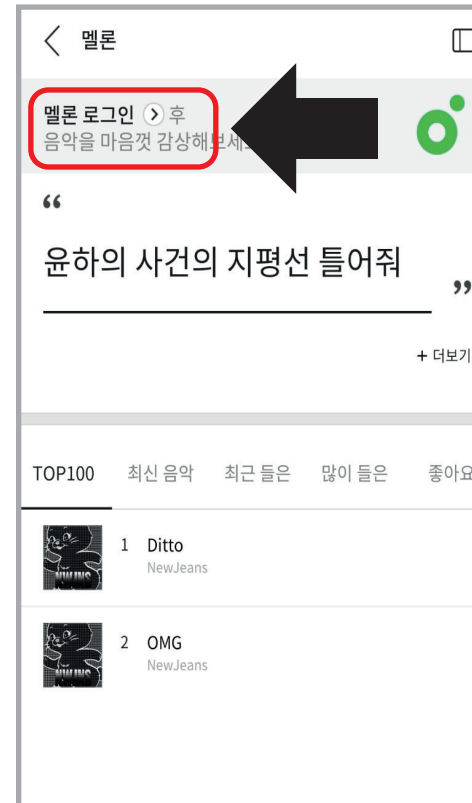


-박스

1. 왼쪽 상단의
박스 로그인 > 을
눌러주세요.

2. 박스 아이디로
로그인하여 스피커와
음원을 연결 할 수 있습니다.

※ 박스 이용권 있으신 분만 가능

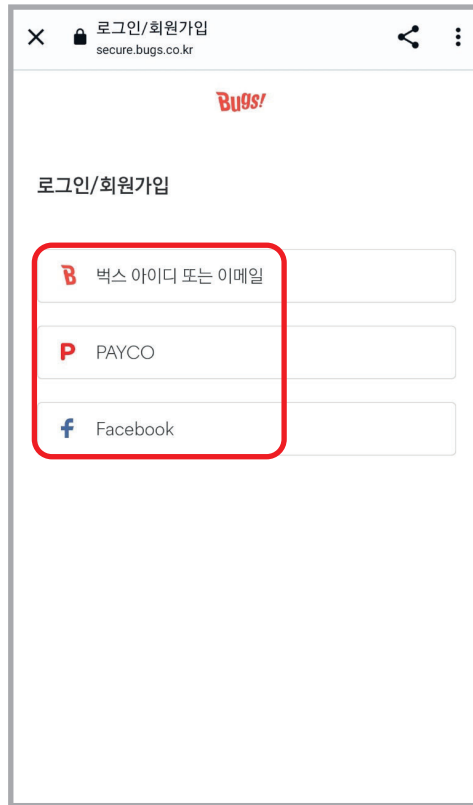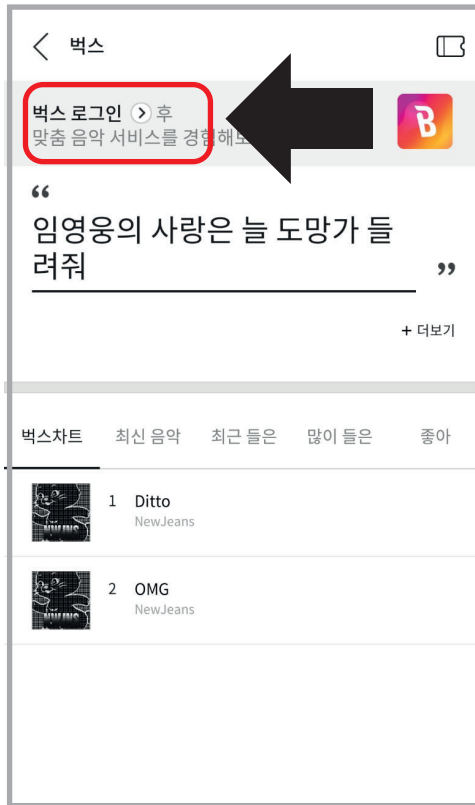

더 궁금한 사항이
있으시다면 연락주세요!



(무료전화) 080-852-0011
aicare@happyconnect.co.kr

KakaoTalk  행복커넥트