

# NUGU candle (SE) AI 돌봄서비스 설치 안내문

**! 설치 전 꼭 확인해주세요!**


본인 소유의 '누구캔들, 누구캔들SE' 이 있어야 합니다. 다른 AI스피커는 사용할 수 없습니다.  
소유하고 있는 AI스피커가 연결 후에 전원이 정상적으로 들어와야 합니다.

## NUGU candle / NUGU candle (SE)

구성품



본체

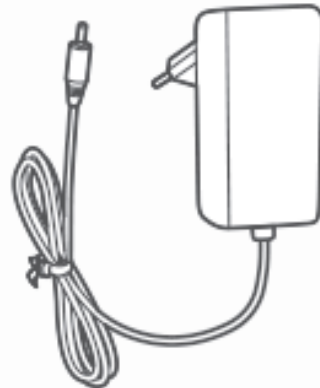


전원 공급용 어댑터



간단 사용 설명서  
및 품질 보증서

# 1. 전원 연결하기

1. 함께 제공된 전원 공급용 어댑터를 본체 뒷면 아래에 있는 전원 공급 단자(동그란 구멍)에 꼭 밀어서 넣어주세요.

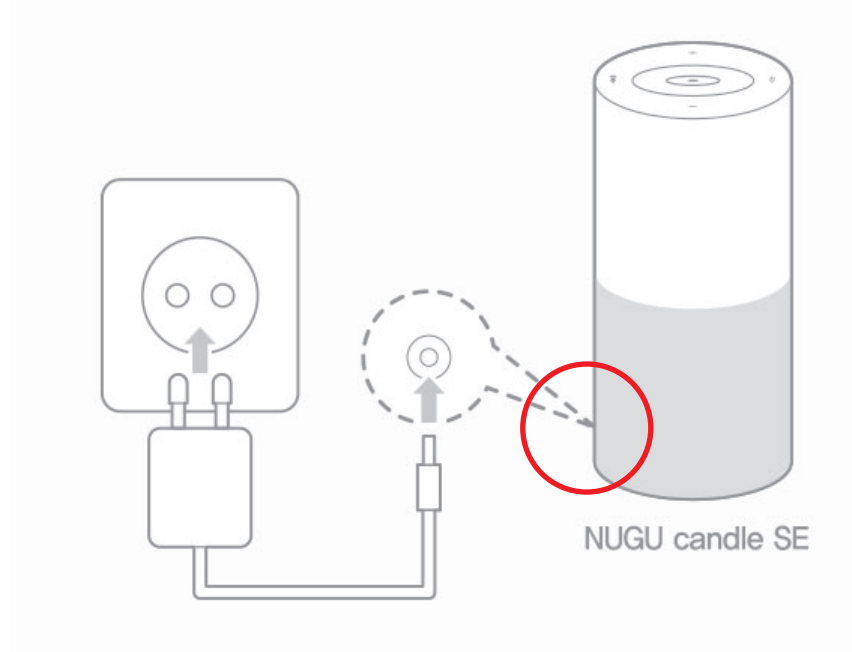

2. 10초 정도 기다리시면 불빛이 들어오면서 전원이 켜집니다.

**\*전원은 항상 연결해 놓으셔야 합니다.**

# 2. 앱 설치하기

1. 스마트폰을 열어서 앱 마켓을 찾습니다.

안드로이드폰(삼성폰)

구글플레이  
스토어



IOS(애플 아이폰)

애플  
앱스토어




2. 앱 검색창에 '누구'라고 검색합니다.
3. 아래의 모양을 한 앱을 (받기) / 설치를 누릅니다.



**누구- NUGU,  
세상을 깨우는 AI**

# 3. 누구(NUGU)앱 실행

1. 설치한 누구(NUGU)앱을 실행합니다.

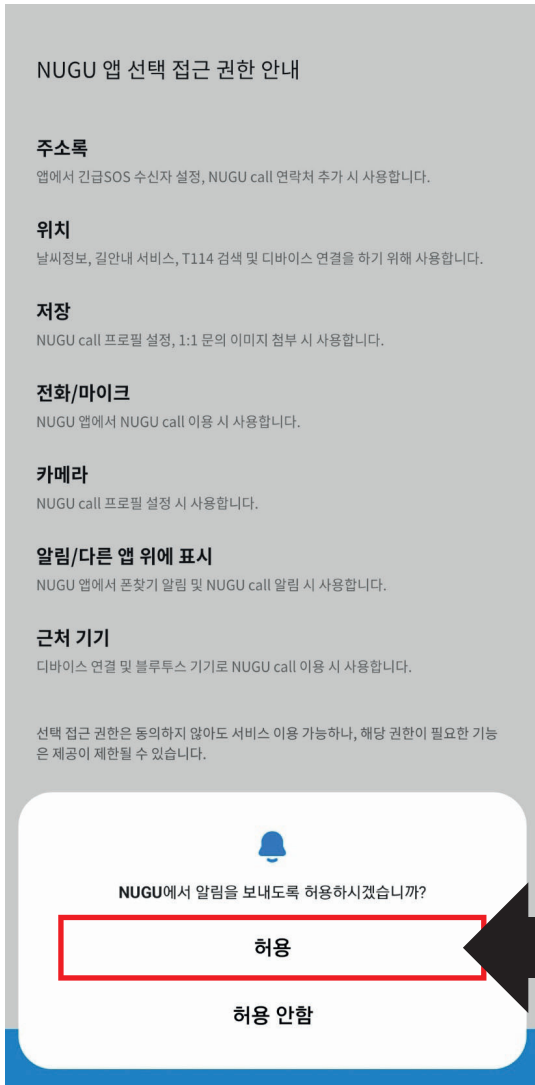

2. 알람은 '허용'을 선택합니다.

# 4. T아이디 로그인




1. 아래에 있는 'T아이디 로그인' 을 누릅니다.


# 5. AI스피커 연결하기

2. 부여 받은 돌봄용 T아이디와 비밀번호를 입력하고, '로그인' 버튼을 누릅니다.


※ 해당 제품 신청을 통해 전달받은 돌봄용 T아이디만 입력하셔야 하며, 비밀번호를 절대 임의로 변경하시면 안됩니다!

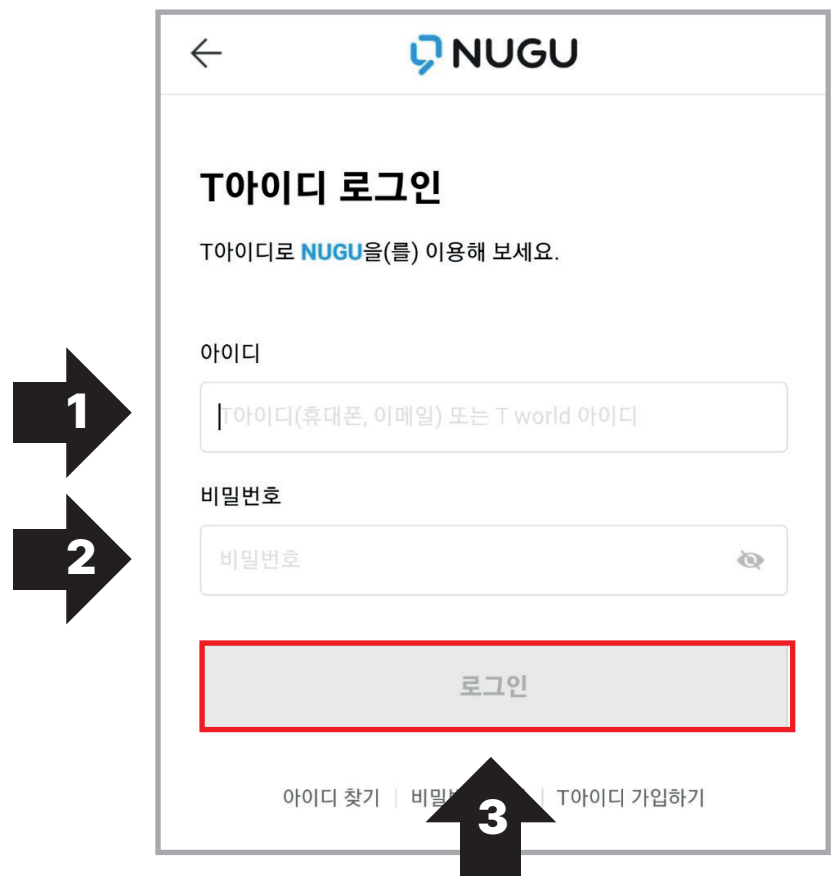

1. '앱 사용 중에만 허용'을 선택해주세요.

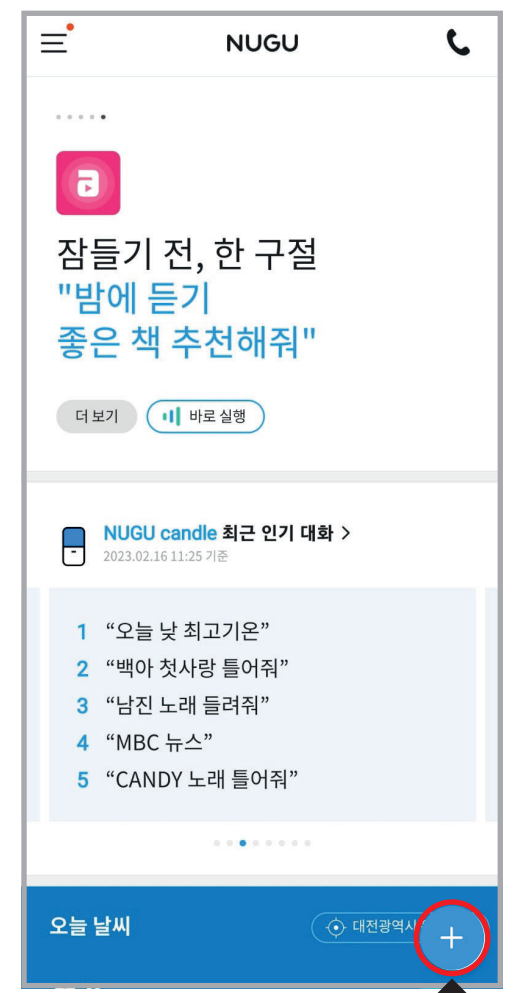

2. 오른쪽 아래에 더하기 모양을 눌러주세요.

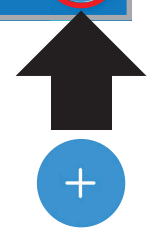

**! 연결 전 어떤 스피커를 가지고 있는지 꼭 확인해주세요!**

## NUGU candle



**누구캔들**이라면?  
뒷면에 버튼이 있습니다.

## NUGU candle (SE)



**누구캔들SE**이라면?  
뒷면에 버튼이 없습니다.

3. 가지고 계시는 스피커 종류에 따라  
눌러주세요.

누구캔들SE  누구캔들 



4. 스피커의 전원을 켜고 '다음'을  
눌러주세요.

아래 화면같이 녹색 불이 들어오지 않는다면  
다음 페이지를 확인해주세요.



**! 스피커에 녹색 불이 들어오지 않는다면?**

**NUGU candle**



**누구캔들**이라면?

뒷면 '와이파이 버튼'을 한 번 꾹 눌러주세요.


**NUGU candle SE**




**누구캔들SE**이라면?

윗면에 '마이크OFF' 버튼을  
3초 이상 눌러주세요.

6. 위치 파악에 대해  
'허용'을 눌러주세요.

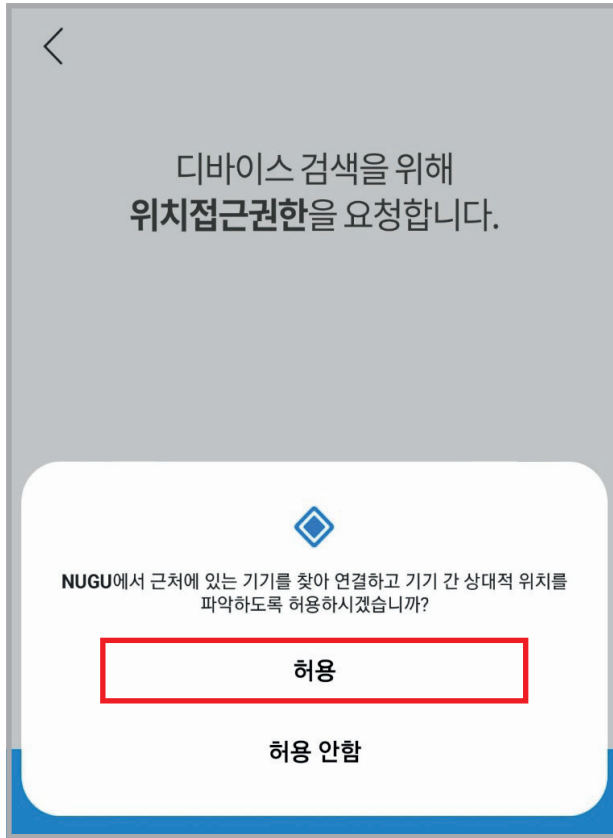

7. 다음 화면에 뜨는 **영문**을 눌러주세요.  
스피커의 고유 이름입니다.  
**NU110 누구캔들 / NU110SE 누구캔들SE**  
\* 이미지의 이름은 예시입니다.

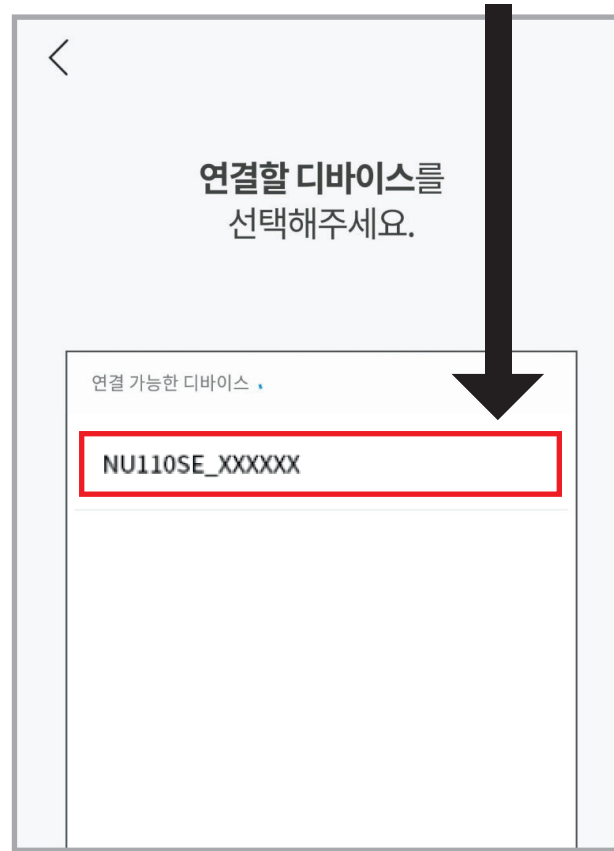


8. 집 안에서 사용하고 계시는  
**와이파이(무선통신)**를  
선택해주세요.  
\* 이미지의 이름은 예시입니다.






9. 쓰고 계시는 와이파이의  
비밀번호를 입력해주세요.

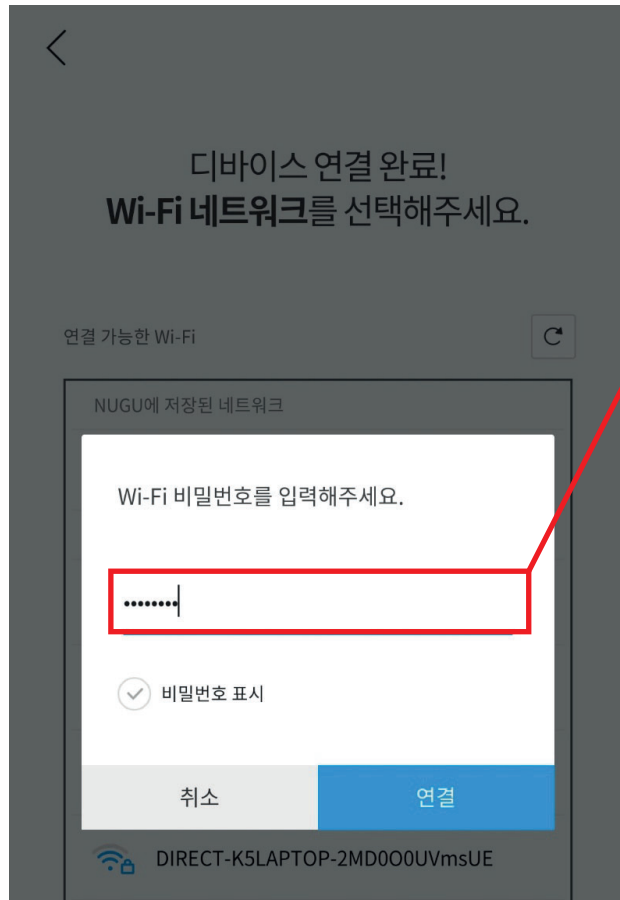

## 비밀번호를 잘 모르시겠다면?

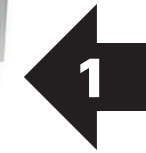

인터넷 회사에서 지급한  
'공유기'라고 불리는  
이런 형태의 기기가 티비 근처에  
있습니다.



'공유기'의 뒷면이나  
옆면의 라벨에  
암호키 / 암호 혹은 짙은 글자로  
표시되어 있습니다!

## 6. 날씨 설정하기

1. 왼쪽 상단의 ☰ 표시를 눌러주세요.

2. 상단의 '생활/정보' 카테고리에서 ☁ 날씨 모양을 눌러주세요.





10. 연결이 완료되었습니다!  
'시작하기'를 눌러주세요.



# 7. 운세 설정하기



3. 왼쪽 상단의 **파란색 글씨**를 눌러주세요.  
최초는 '중구 명동'으로 설정 되어있습니다.

4. **변경하기** 를 눌러주시면,  
현재의 위치로 날씨를 안내합니다.

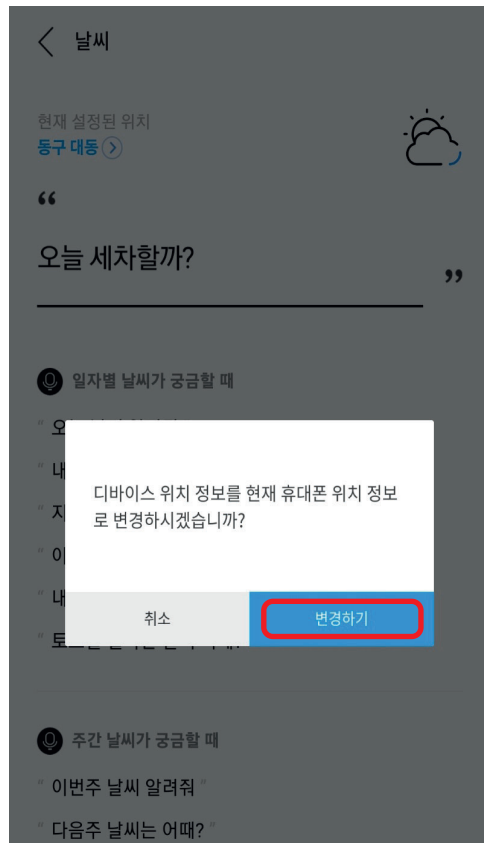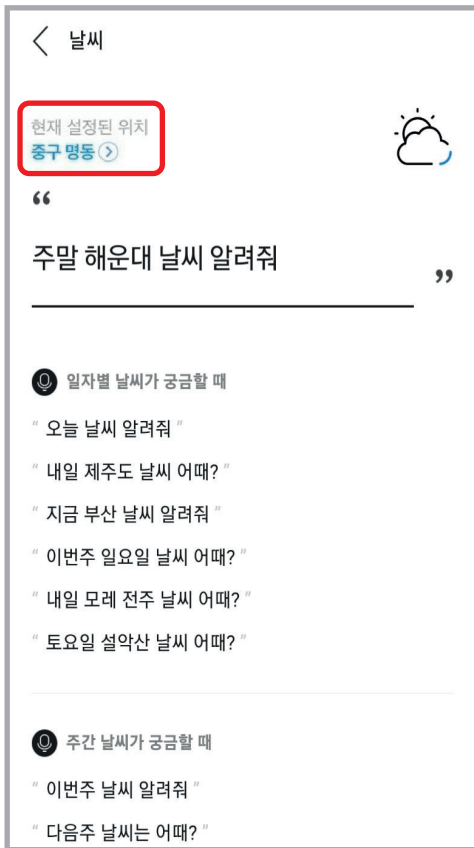

1. 상단의 '생활/정보' 카테고리에서 **네잎 클로버** 모양을 눌러주세요.

2. 왼쪽 상단의 **생년월일 등록** 을 누르세요.

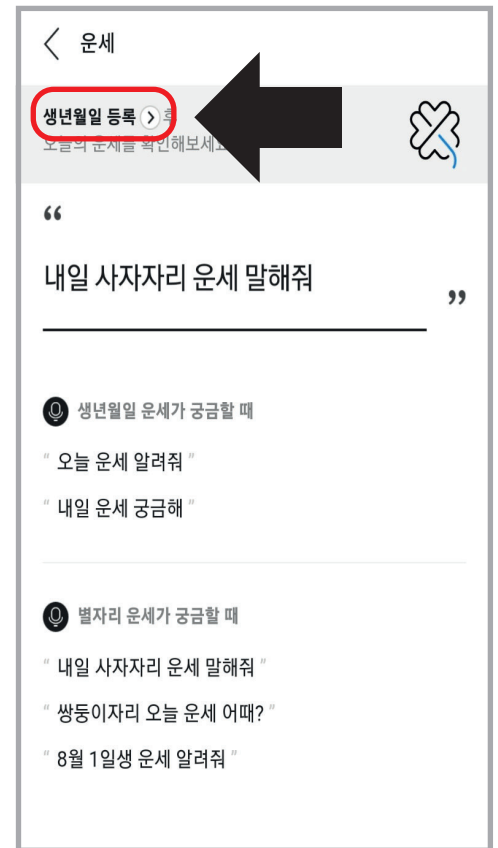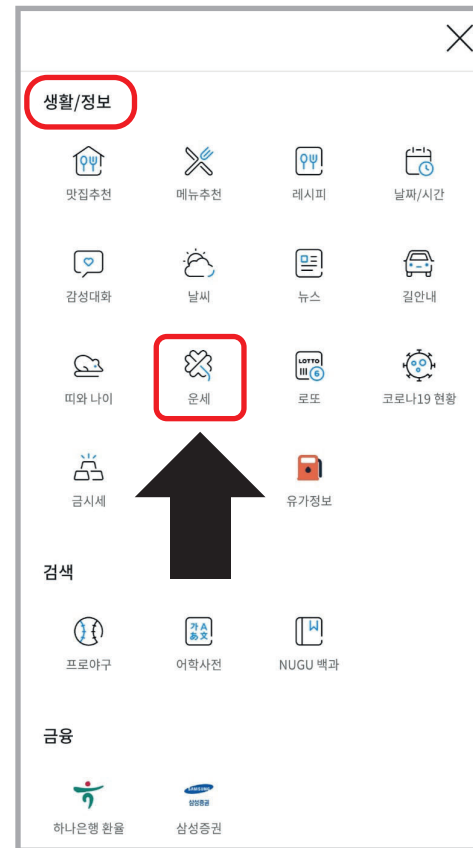

# 8. 음악 설정하기


3. 순서대로 성별, 생년월일 8자리(예:19501231) 양력/음력/윤달 여부를 선택 후 '저장'을 누르세요.



1. 왼쪽 상단의 ≡ 표시를 눌러주세요.




2. 모든 음악 아이콘은 음악 / 오디오 카테고리에 있습니다.

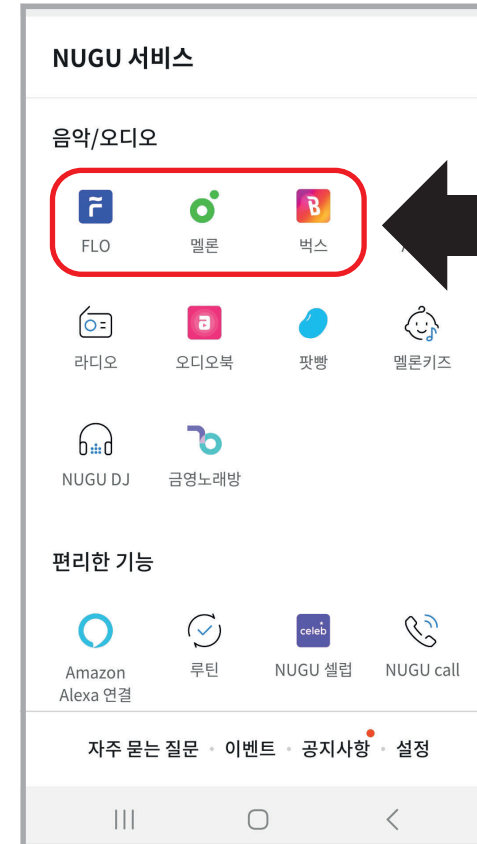

3. 이 중, 사용할 프로그램을 눌러주세요.


## -플로(FLO)

1. 왼쪽 상단의 FLO 로그인 > 을 눌러주세요.
2. 플로(FLO) 아이디 또는 개인 T아이디(돌봄용 T아이디 아님)로 로그인하여 스피커와 음원을 연결 할 수 있습니다.  
\* 플로(FLO) 이용권 있으신 분만 가능

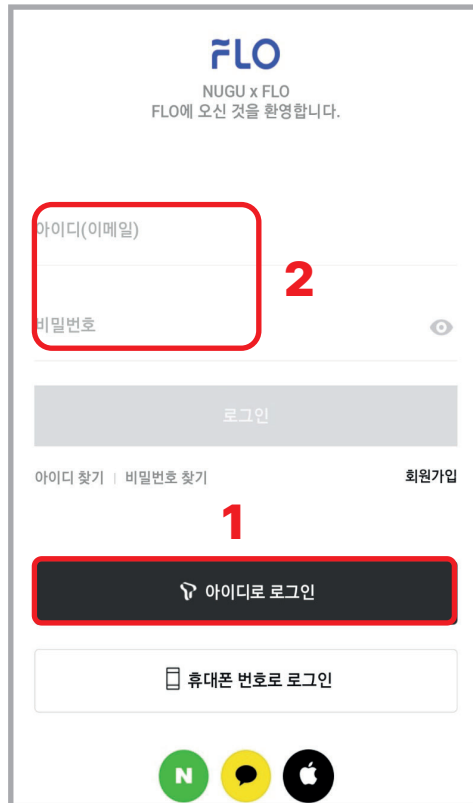

## -멜론

1. 왼쪽 상단의 멜론 로그인 > 을 눌러주세요.
2. 멜론 아이디로 로그인하여 스피커와 음원을 연결 할 수 있습니다.  
\* 멜론 이용권 있으신 분만 가능


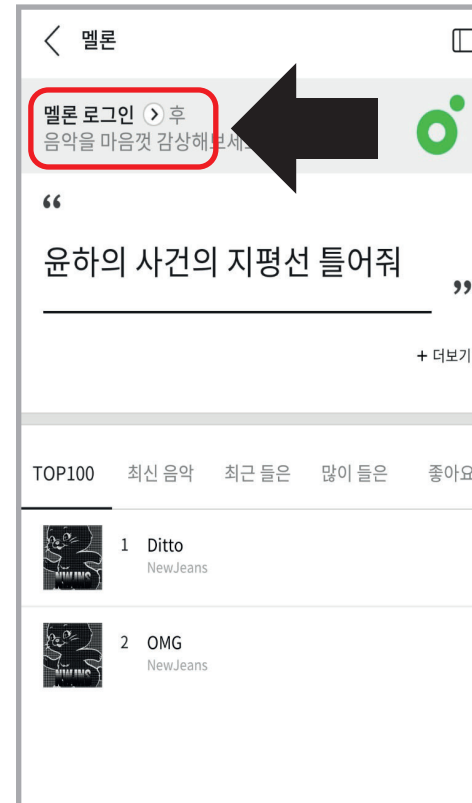


# -박스

1. 왼쪽 상단의  
박스 로그인 > 을  
눌러주세요.

2. 박스 아이디로  
로그인하여 스피커와  
음원을 연결 할 수 있습니다.

※ 박스 이용권 있으신 분만 가능

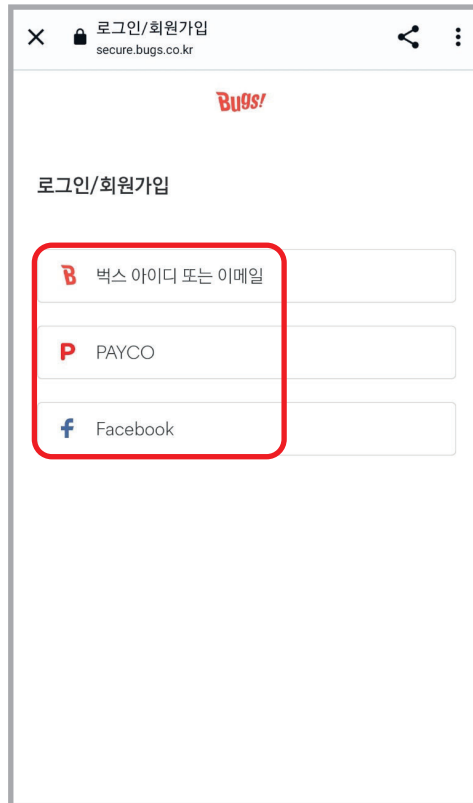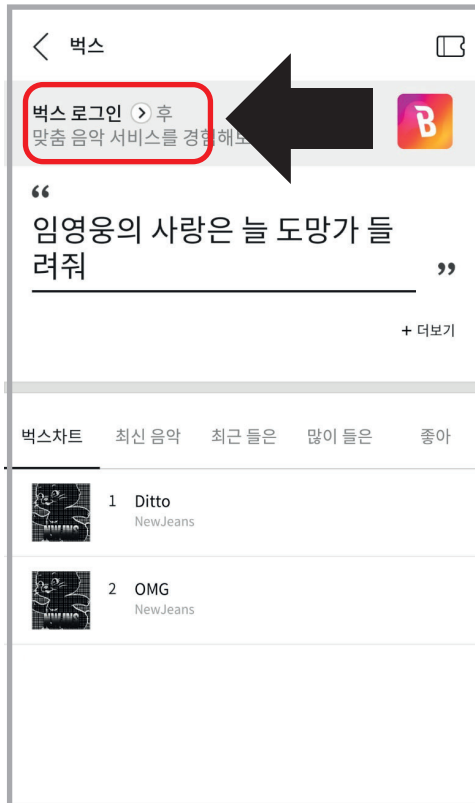

더 궁금한 사항이  
있으시다면 연락주세요!



(무료전화) 080-852-0011  
aicare@happyconnect.co.kr

KakaoTalk  행복커넥트